Série SC07H8150H

Aspirateur
manuel d'utilisation

✻ Avant d'utiliser l'aspirateur, lisez attentivement le manuel d'utilisation.
✻ Utilisation en intérieur uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SAMSUNG

Sommaire

VOTRE ASPIRATEUR

09

AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR

10 Montage
11 Installation du capteur de poussière (en option)
12 Utilisation des accessoires

10

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

14 Préparation et charge de l'aspirateur
16 À propos de la batterie
17 Marche/Arrêt
17 Vérification du filtre
17 Sélection de la puissance
18 Contrôle de la puissance
19 Capteur de poussière (en option)
20 Utilisation du kit d'accessoires (en option)

14

ENTRETIEN

23 Avant l'entretien
24 Nettoyage du réservoir à poussière et du support de grille
26 Nettoyage du filtre à poussière
27 Nettoyage du filtre de sortie
28 Entretien des brosses

23

ETC.

29 Dépannage
30 Caractéristiques techniques du produit
31 Mise au rebut de votre ancien appareil

29

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessures graves ou la mort.
ATTENTION	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise. Puis éteignez votre aspirateur sur le corps principal.

AVERTISSEMENT

Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement.
Ne l'utilisez pas pour le nettoyage de saletés ou débris provenant de la construction.
Maintenez les filtres régulièrement propres afin d'éviter l'infiltration de toute poussière fine.
N'utilisez pas cet aspirateur lorsque l'un des filtres a été retiré.
Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures, endommager l'aspirateur et annuler la garantie.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, notamment :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR.

Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.

AVERTISSEMENT : Pour limiter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

GÉNÉRALITÉS

- Utilisez cet appareil uniquement tel qu'indiqué dans le présent manuel.
  Utilisez des accessoires recommandés par le fabricant uniquement.
- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur ou le adaptateur si celui-ci est endommagé de quelque manière que ce soit.
- Si l'aspirateur fonctionne anormalement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, retournez-le au centre d'assistance clientèle.
- Ne manipulez jamais le adaptateur ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Utilisez-le uniquement à l'intérieur et sur des surfaces sèches.
- En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant.
  Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet.
  Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance.
  N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans réservoir de poussière.
  Videz ce dernier avant qu'il ne soit plein pour conserver toute l'efficacité de votre aspirateur.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des

cendres chaudes ou des mégots de cigarettes.
Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur.
La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.

- Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur.
  Ne marchez pas sur le tuyau.
  Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau.
  N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient surveillées ou qu’elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l’utilisation de cet appareil de la part d’une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
  Le nettoyage et l'entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance d’un adulte.
- Débranchez le adaptateur de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.
- Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
  Utilisez la poignée de l'aspirateur.

ASPIRATEUR

- N’aspirez jamais d’objets pointus ou tranchants tels que des morceaux de verres, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- N’utilisez pas l’appareil sans filtre.
  Pour les opérations d'entretien, n’insérez jamais vos doigts ou des objets dans le compartiment du ventilateur au cas où l’appareil se remettrait accidentellement en marche.
- N’insérez aucun objet dans les ouvertures.
  N’utilisez pas l’appareil si l’une des ouvertures est obstruée ; nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace de poussière, peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d'empêcher le passage de l’air.
- N'aspirez jamais de matière toxique (javel, ammoniaque, produit de débouchage, etc.).
- N’aspirez jamais d’objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N’aspirez jamais de liquides inflammables ou combustibles tels que de l’essence et n’utilisez jamais l’appareil si de tels liquides risquent d’être présents.
- N’utilisez pas l'aspirateur dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l’huile, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables et autres vapeurs explosives ou toxiques.
- Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d’exploser à des températures élevées.

ADAPTATEUR DE BATTERIE

- N’utilisez pas la prise polarisée avec une prise murale ou une rallonge non-polarisée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
- Ne chargez pas l'appareil en extérieur.
- Débranchez le adaptateur de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.
- Utilisez uniquement le adaptateur fourni par le fabricant pour recharger l’appareil.
- N’utilisez jamais de cordon ou de prise endommagé(e).
- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l’appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas la porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles coupants.
  Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- N’utilisez pas de rallonges ni de prises murales ayant une intensité maximale admissible inadéquate.
- Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon.
  Pour le débrancher, tenez la prise et non le cordon.
- N’essayez pas d’ouvrir le adaptateur.
  Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié du centre d’assistance clientèle.
- N’exposez jamais le adaptateur à des températures élevées et évitez tout contact avec l’humidité.
- Ne faites pas brûler l'appareil même s'il est sérieusement endommagé. Le feu risque de provoquer l'explosion des batteries.
- Contactez le centre d’assistance clientèle Samsung Electronics pour remplacer la batterie.

AVERTISSEMENT

- Ne pliez pas excessivement le cordon.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon.
  → Risque de choc électrique ou d'incendie.

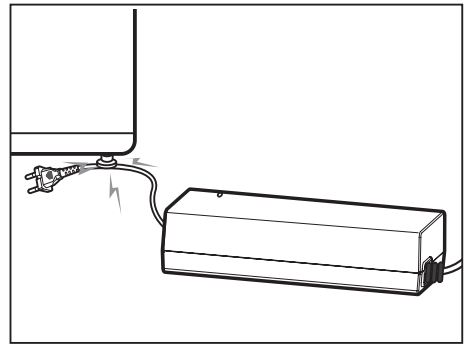

AVERTISSEMENT

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation ou la fiche de la prise murale, poussez tout d'abord le commutateur de sécurité afin que vos doigts ne touchent jamais les broches de la fiche d'alimentation.
  → Risque de choc électrique ou d'incendie.

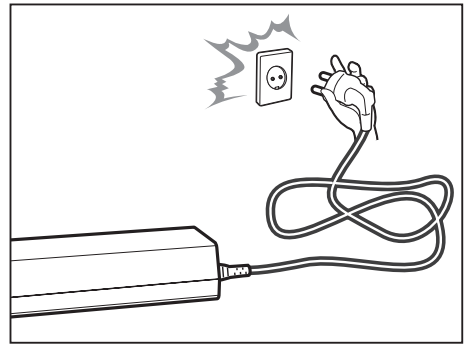

AVERTISSEMENT

- Si la broche et les zones de contact de la fiche d'alimentation sont touchées par de la poussière et de l'eau, essuyez-les avec une serviette ou un chiffon sec.
  → Risque de choc électrique ou d'incendie.

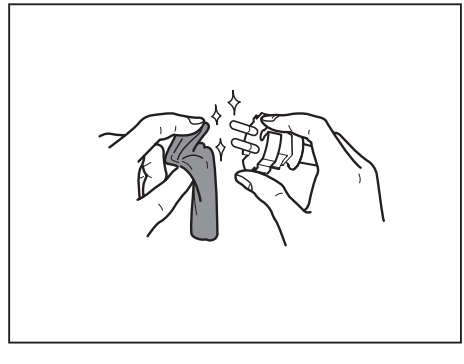

ATTENTION **Cet adaptateur doit seulement être utilisé avec votre aspirateur.**

Votre aspirateur

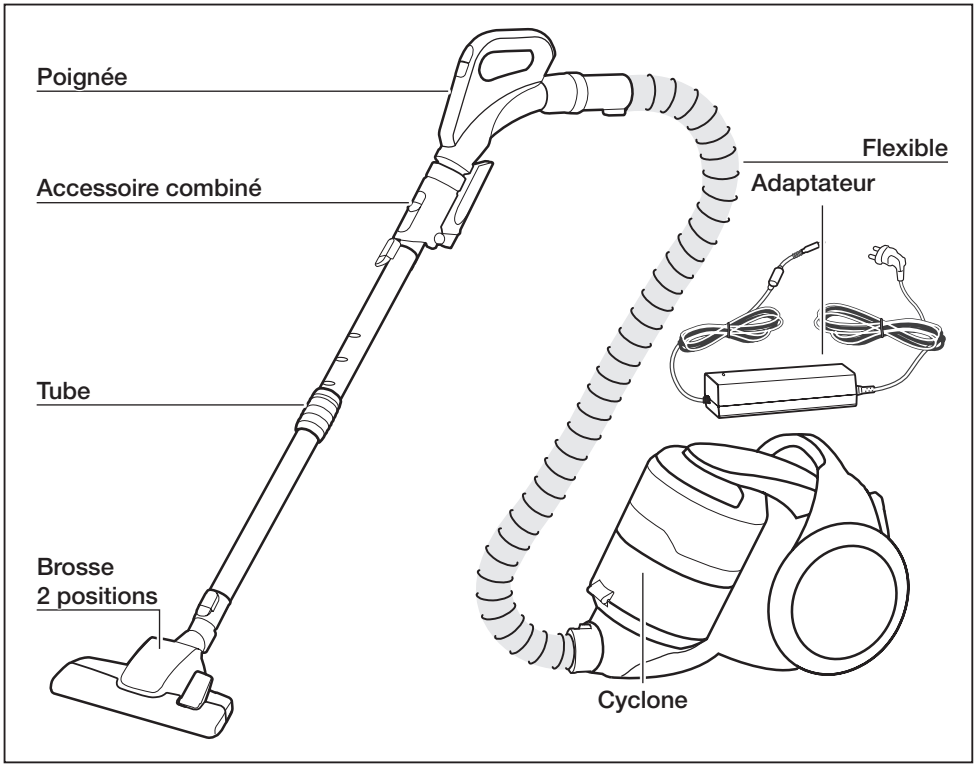

OPTION (selon le modèle) *

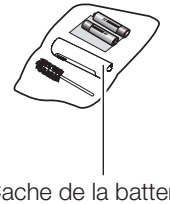

Cache de la batterie

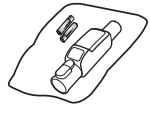

Capteur de poussière *

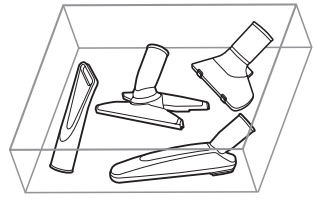

Kit d'accessoires *

Avant d'utiliser l'aspirateur

MONTAGE

Connexion du flexible

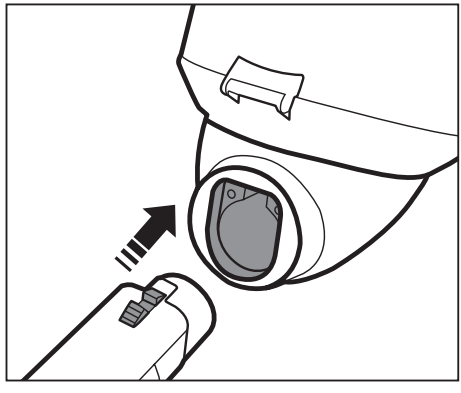

Connexion de la poignée et du tube

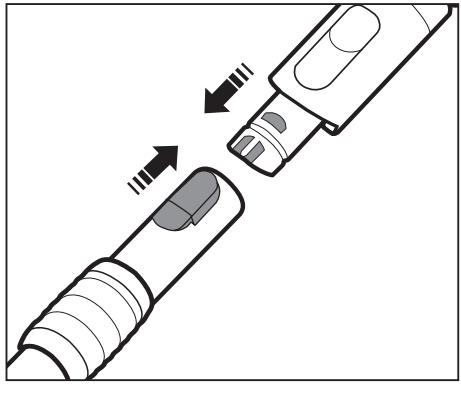

Connexion de la brosse

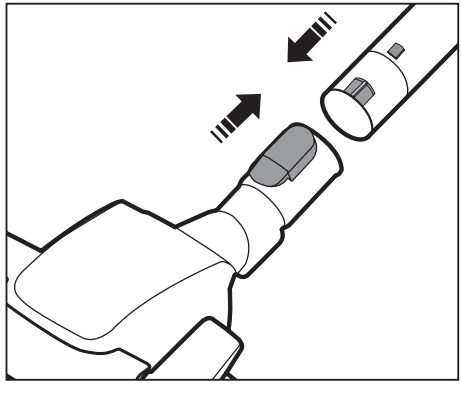

INSTALLATION DU CAPTEUR DE POUSSIÈRE (EN OPTION)

Placez le capteur de poussière

entre la brosse et le tube

entre le tube et le flexible

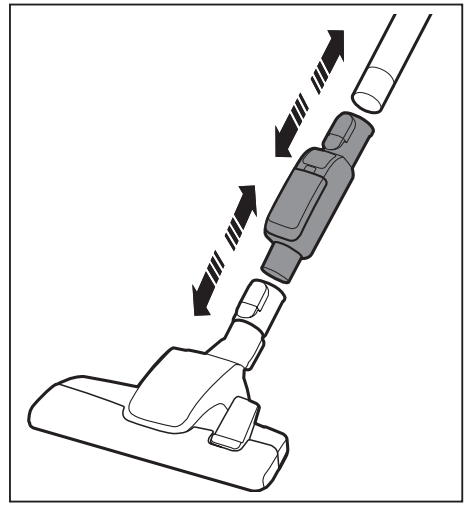

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Accessoire combiné

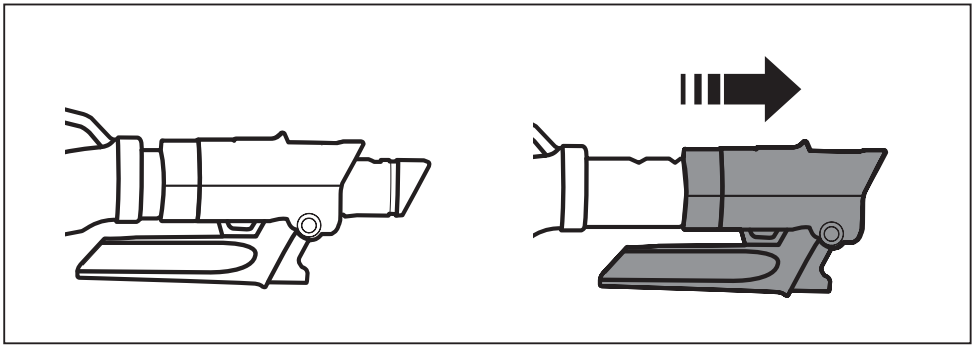

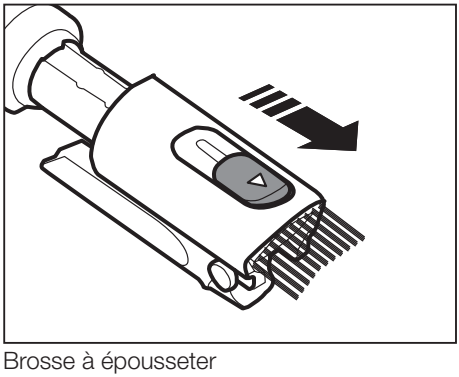

Brosse à épousseter

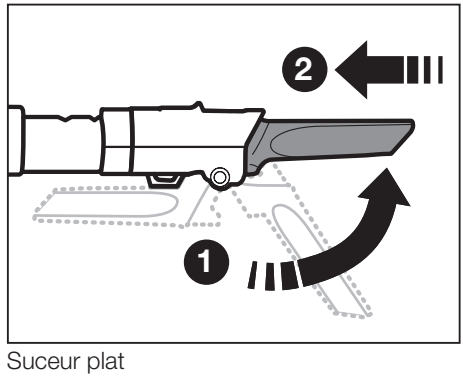

Suceur plat

Tube

Réglez la longueur du tube en faisant glisser le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube télescopique.

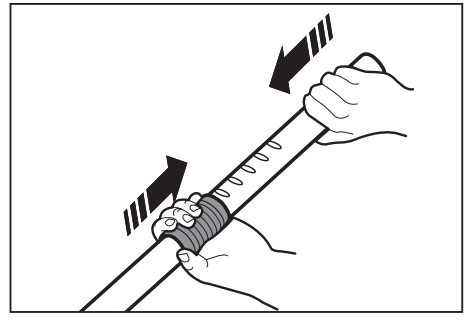

Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le suceur à parquets sur sa position de rangement.

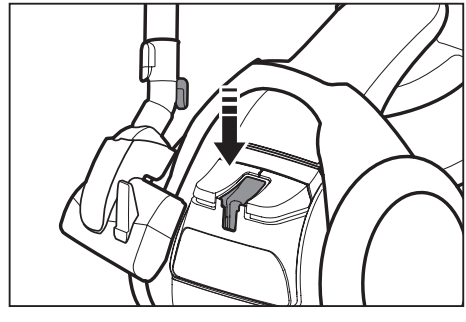

ATTENTION Ne soulevez pas l'aspirateur lorsque le suceur à parquets est fixé sur sa position de rangement.

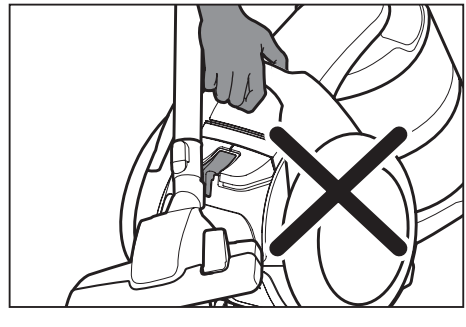

Utilisation de l'aspirateur

PRÉPARATION ET CHARGE DE L'ASPIRATEUR

Charger la batterie pour la première fois

La batterie rechargeable n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est la première fois sous tension.
Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, il est conseillé de charger la batterie complètement via l'adaptateur.

- Installez l'adaptateur sur une surface plane puis, branchez le cordon d'alimentation.
- Raccordez l'adaptateur au corps principal. (Lorsque l'adaptateur et le corps principal sont assemblés, la DEL s'allume.)
- Poussez ensuite le bouton de mise en marche/arrêt du corps principal, l'écran du corps principal s'allume.
- Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie sur le corps principal.

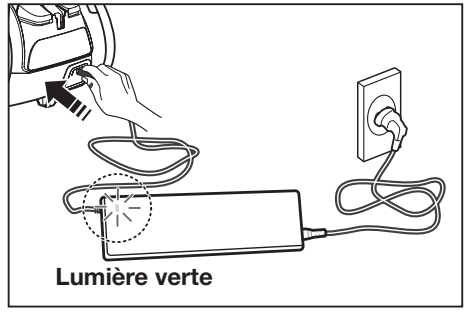

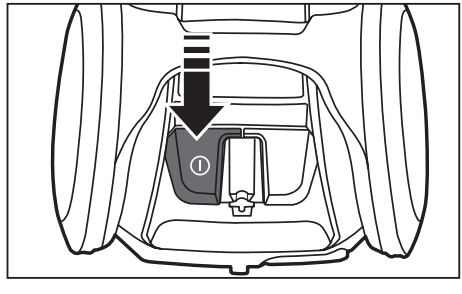

ATTENTION Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non le cordon.

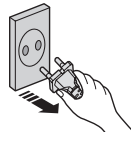

Avant de terminer la charge, la couleur de l'indicateur de charge de la batterie s'estompe.

Après environ quatre heures, toutes les sections de l'indicateur de charge de la batterie sont allumées, indiquant que la batterie est complètement chargée.
Lorsque la barre de lumière (corps principal) est pleine, la charge est terminée.

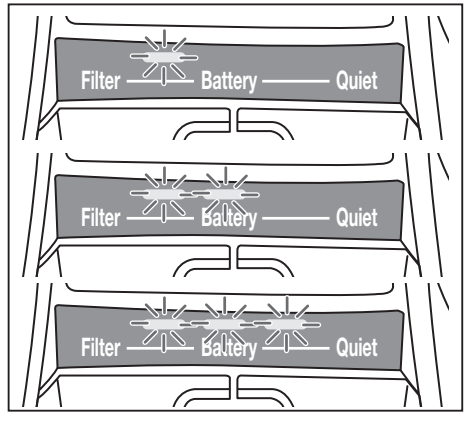

- Durant l'utilisation, veillez à charger l'aspirateur lorsque la dernière lumière clignote rapidement.

- **Durant la charge, le corps principal ne fonctionne pas.**

REMARQUE

- Chargez l'appareil dans les cas suivants.
  - Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois après avoir fait son acquisition ou après une longue période d'inutilisation.
  - Lorsque le niveau de la batterie est bas et la force d'aspiration est faible.
- La charge complète de la batterie lorsque celle-ci est déchargée nécessite environ 4 heures.
- Lorsque vous retirez l'aspirateur du adaptateur, la batterie se décharge naturellement.
  - Il est conseillé de laisser l'aspirateur branché au adaptateur. (Cependant, si vous prévoyez de partir en voyage d'affaires ou en vacances, débranchez le cordon d'alimentation du adaptateur de la prise murale.)
- Selon le niveau de la batterie, le bruit est différent.

À PROPOS DE LA BATTERIE

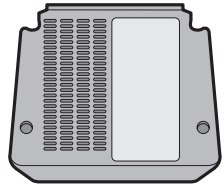

- Ce modèle dispose d'une **puissante batterie Lithium-ion**.
- **La période de garantie de la batterie est de 6 mois à compter de la date d'achat.**
- Pour acheter une nouvelle batterie, contactez votre centre d'assistance.
- Cette batterie est spécialement conçue pour cet aspirateur ; ne l'utilisez pas pour d'autres appareils ou à d'autres fins.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Chargez l'appareil dans un lieu bien aéré.
- Ne placez jamais la batterie à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur.
- Ne branchez pas d'objets métalliques sur les bornes (+) ou (-).
- Laissez toujours l'appareil à l'intérieur (0 °C à 40 °C).
- Lorsque la batterie ne fonctionne pas correctement, ne la démontez pas. Contactez le centre d'assistance le plus proche.
- Si le temps d'utilisation et de charge de la batterie est considérablement réduit après quelques utilisations, contactez votre centre d'assistance pour remplacer la batterie, car celle-ci peut être en fin de vie.
- Des fuites depuis les compartiments de la batterie peuvent se produire suite à un usage intensif ou à des températures extrêmes.
  En cas de contact du liquide avec la peau, rincez abondamment à l'eau.
  En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant 10 minutes minimum. Consultez un médecin rapidement.

※Pour allonger la durée de vie de la batterie

- Il est utile de recharger la batterie une fois celle-ci complètement déchargée.

MARCHE/ARRÊT

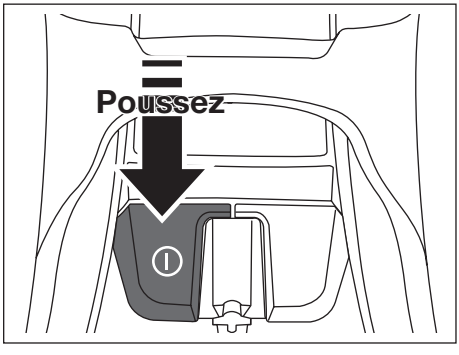

- Lorsque vous allumez le corps principal, son écran s'allume.
- Lorsque vous éteignez le corps principal, son écran s'éteint totalement.

VÉRIFICATION DU FILTRE

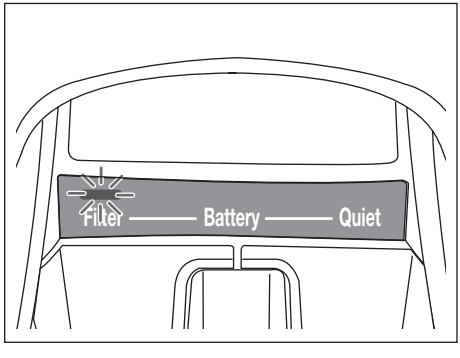

La lumière du filtre s'allume lorsque le réservoir de poussière doit être vérifié ou vidé.

SÉLECTION DE LA PUISSANCE

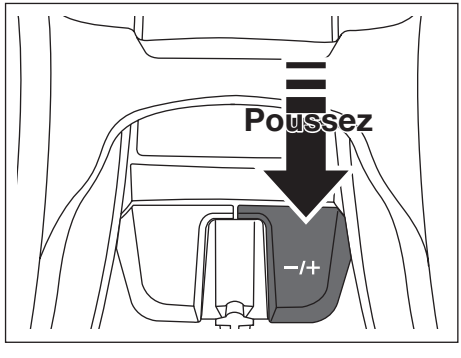

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

Flexible (commandé par signaux radioélectriques)

MARCHE/ARRÊT

- Même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur la poignée, l'alimentation de la batterie n'est pas déconnectée.
  Si vous souhaitez bloquer l'alimentation de la batterie, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le corps principal.

-/+ Pour augmenter / puissance moyenne / réduire la puissance

Pour sélectionner un mode silencieux

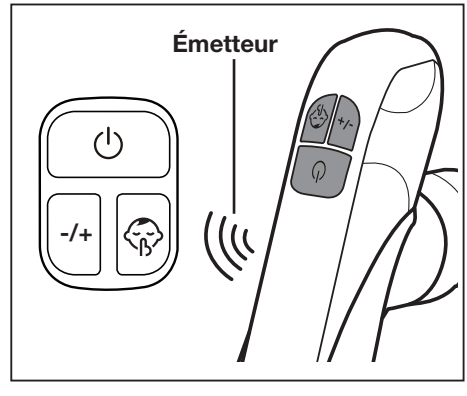

- Ne placez pas d'obstacle devant l'émetteur lorsque vous utilisez la commande sur la poignée.

ATTENTION

1. Ne démontez jamais les piles ni ne les rechargez pas.
2. N'exposez jamais les piles à la chaleur, ne les jetez jamais non plus dans le feu.
3. N'inversez pas les pôles (+) et (-).
4. Mettez les piles au rebut en respectant les règles en vigueur.

TYPE DE PILE : type AAA

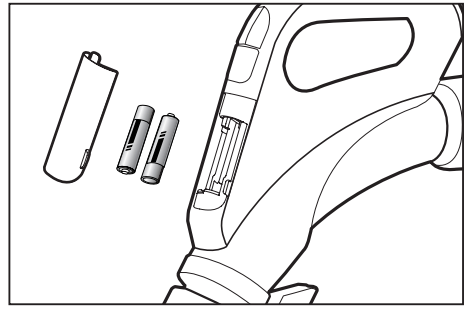

CAPTEUR DE POUSSIÈRE (EN OPTION)

Fonctionnement du capteur de poussière

- Il indique la quantité de poussière qui est aspirée et passe devant le capteur, ce qui permet à l'utilisateur de nettoyer de manière plus efficace.
- Le capteur de poussière s'active automatiquement lorsque vous allumez l'aspirateur et il s'éteint avec l'arrêt de ce dernier.

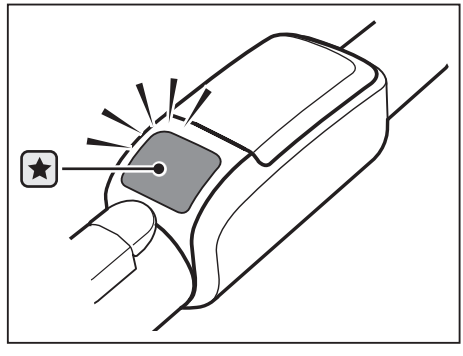

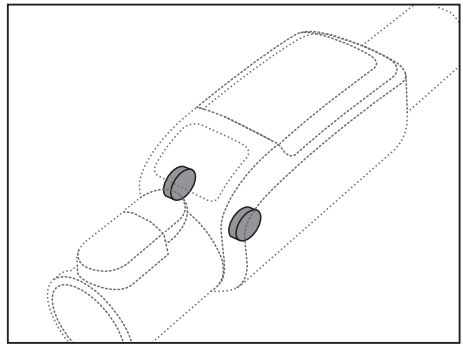

Vert : la quantité de poussière qui passe devant le capteur est faible.

Rouge : la quantité de poussière qui passe devant le capteur est importante.

Si la lumière rouge ne s'allume pas lorsque vous utilisez l'aspirateur dans une pièce poussiéreuse

- Nettoyez les capteurs (2 unités) à l'aide d'un chiffon sec.
- En cas de choc sur l'aspirateur, vérifiez toujours que le capteur de poussière n'a pas été endommagé et fonctionne correctement.

Mise en place des piles

Si le capteur de poussière ne fonctionne pas, remplacez les piles.

TYPE DE PILE : type AAA

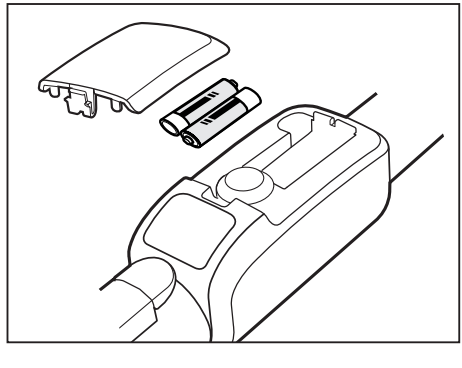

UTILISATION DU KIT D'ACCESSOIRES (EN OPTION)

Accessoire pour les meubles

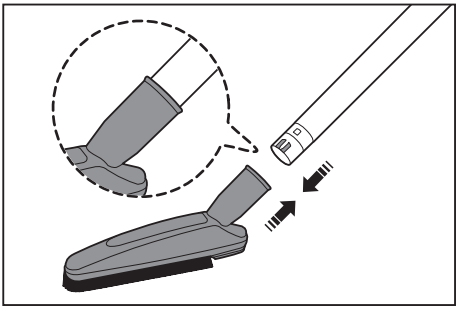

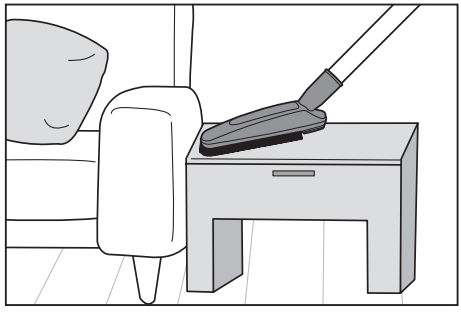

Accessoire pour fenêtres

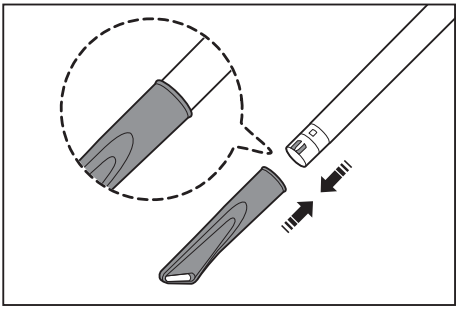

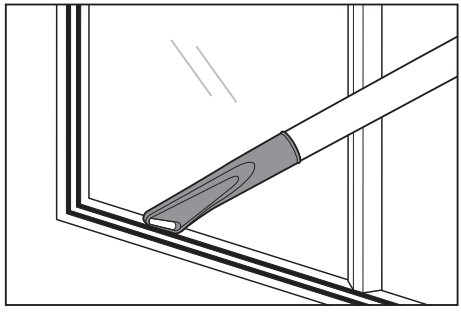

Accessoire pour marches d'escaliers multi-angles

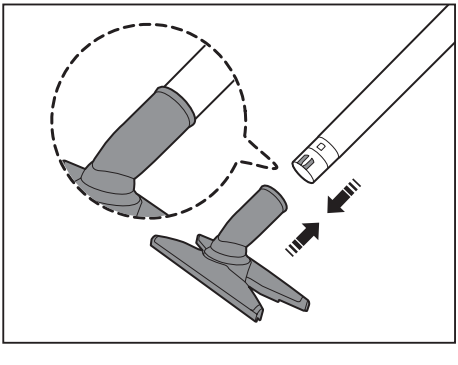

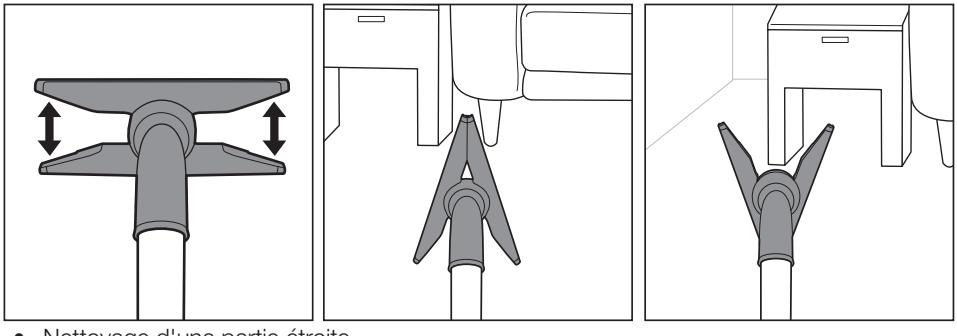

- Nettoyage d'une partie étroite

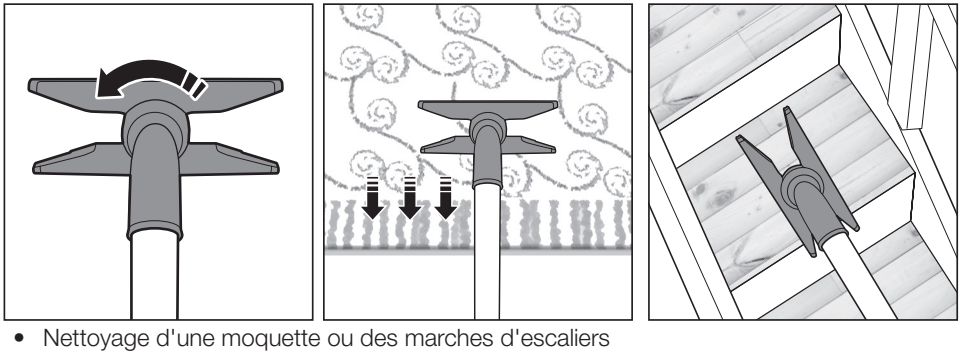

- Nettoyage d'une moquette ou des marches d'escaliers

- Réglez l'accessoire multi-angles manuellement.
  Vous pouvez pivoter l'accessoire entier sur 90 degrés et modifier l'angle des deux ailes.

Accessoire pour animaux

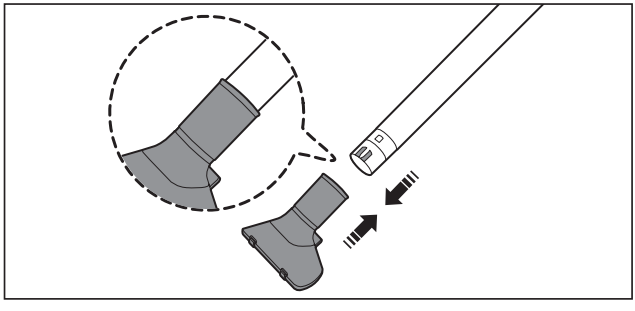

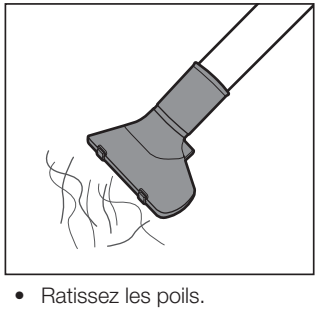

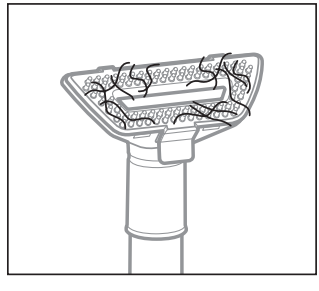

- Ratissez les poils.

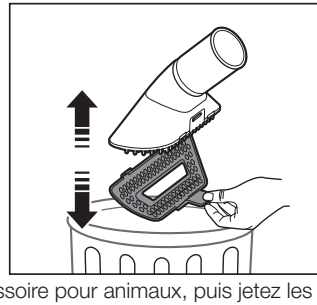

- Retirez le couvercle de l'accessoire pour animaux, puis jetez les poils.

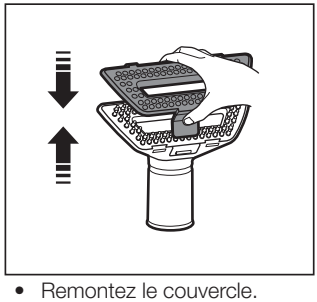

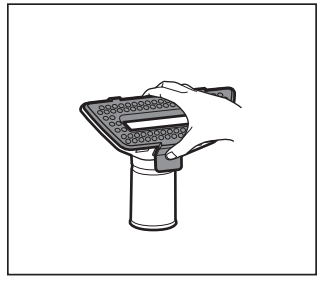

- Remontez le couvercle.

Entretien

AVANT L'ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

- Déconnectez toujours l'aspirateur de l'adaptateur pour effectuer des travaux d'entretien et pour le nettoyage.
- Vous devez éteindre votre aspirateur par sécurité avant l'entretien.

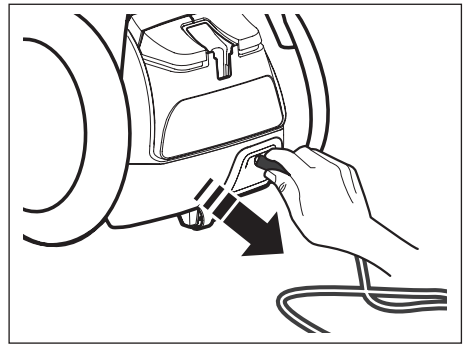

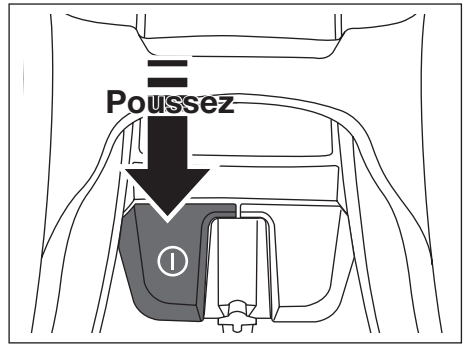

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE ET DU SUPPORT DE GRILLE

Videz le réservoir de poussière lorsque la poussière atteint le repère « MAX » ou la lumière rouge ( ) s'allume. (Sur le côté gauche)

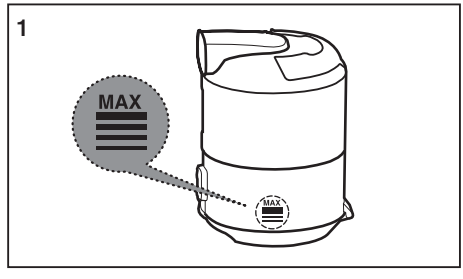

Pour extraire le réservoir à poussière, soulevez la poignée.

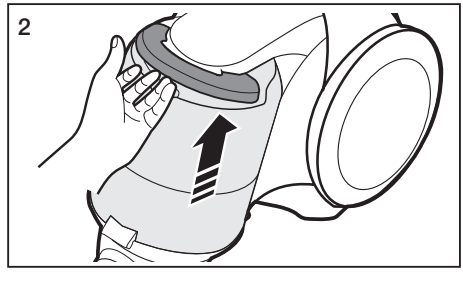

Faites glisser le bouton sur le côté.

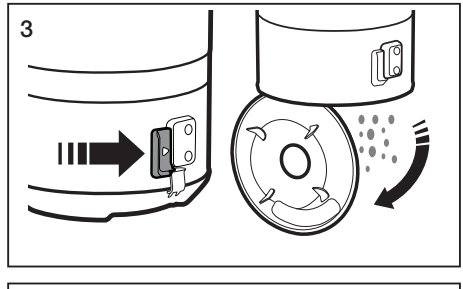

Faites tourner le support de la grille pour l'extraire.

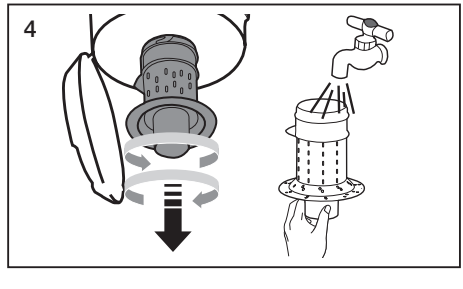

Appuyez sur le bouton.
Retirez le réservoir à poussière du corps.

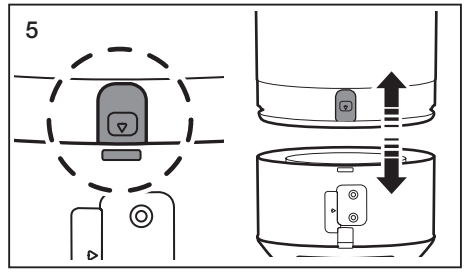

Nettoyez le réservoir à poussière et le corps de l'aspirateur à l'eau claire.

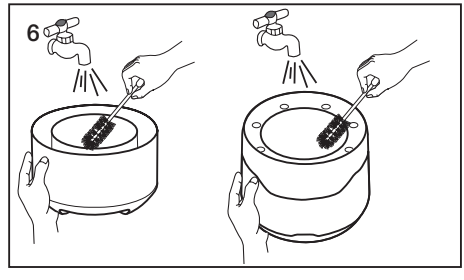

Laissez-les entièrement sécher à l'abri du soleil.

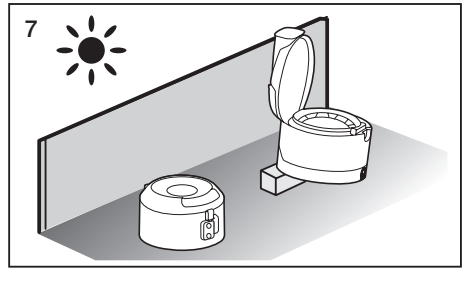

ATTENTION

Insérez le support de grille et faites-le tourner en sens horaire.

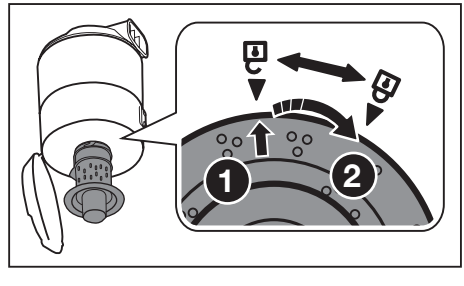

NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

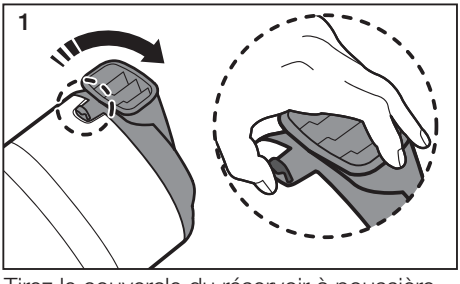

Tirez le couvercle du réservoir à poussière pour l'ouvrir.

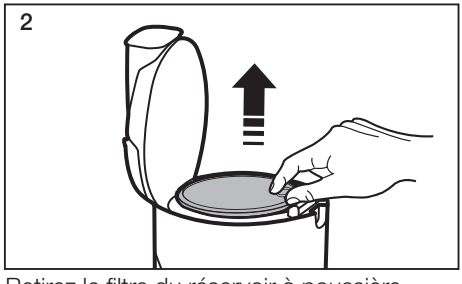

Retirez le filtre du réservoir à poussière.

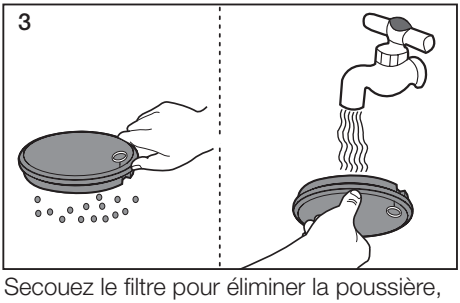

Secouez le filtre pour éliminer la poussière, puis lavez le filtre à l'eau claire.

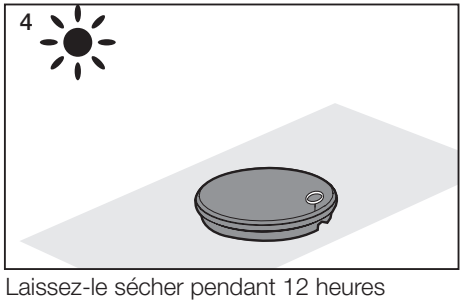

Laissez-le sécher pendant 12 heures minimum.

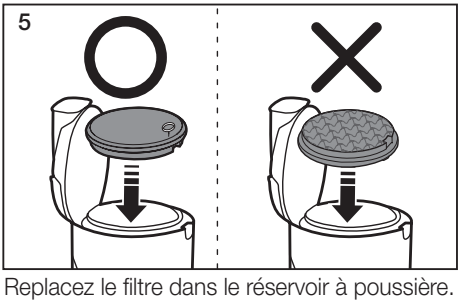

Replacez le filtre dans le réservoir à poussière.

Veillez que le filtre est totalement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.

N'utilisez pas un filtre mouillé.

Remplacez le filtre à poussière s'il est endommagé ou déformé.

Le couvercle du réservoir à poussière ne ferme pas si le filtre n'est pas installé correctement.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

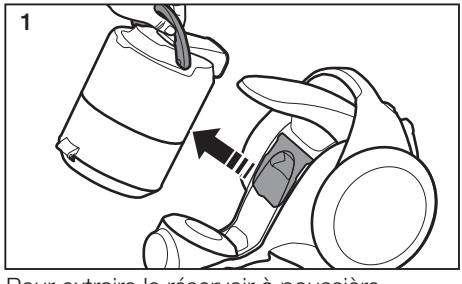

Pour extraire le réservoir à poussière, soulevez la poignée.

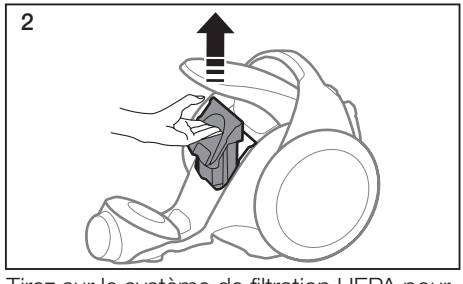

Tirez sur le système de filtration HEPA pour le retirer.

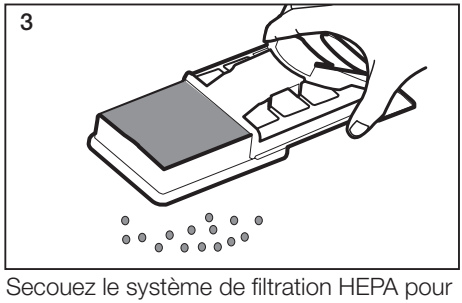

Secouez le système de filtration HEPA pour le nettoyer.

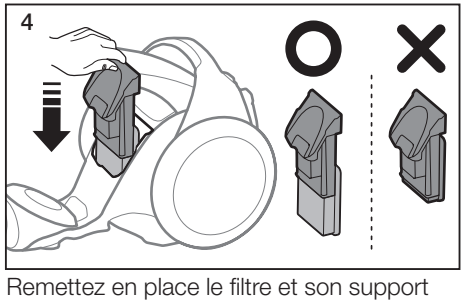

Remettez en place le filtre et son support dans le corps de l'aspirateur.

- Pour séparer le filtre de son support afin de le remplacer, tirez sur chacun des deux éléments.

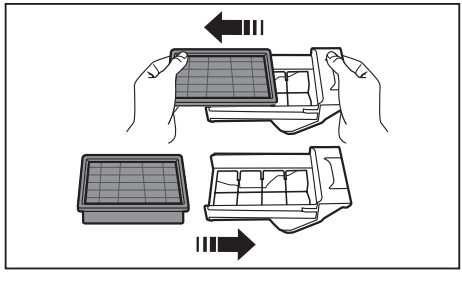

- Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite ou lorsque l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le filtre de sortie.
  Remarque : Les systèmes de filtration HEPA ne sont pas lavables.
  Remplacez le filtre si son nettoyage ne résout pas le problème, .
- Nous vous conseillons de remplacer le système de filtration HEPA une fois tous les 6 mois.

ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.

  Sol dur

  Moquette

- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

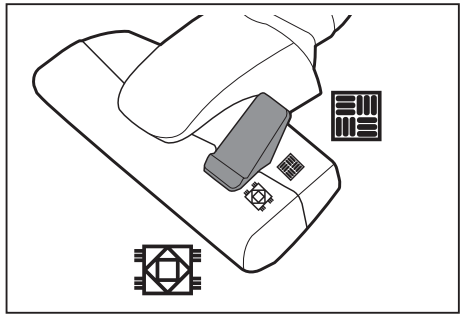

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Vérifiez le niveau de batterie. • Vérifiez la batterie du contrôleur de la poignée.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire. • Nettoyez l'entrée obstruée.
Pendant l'utilisation, l'aspirateur s'arrête après s'être éteint et rallumé trois fois.	
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le flexible et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	• Diminuez la puissance d'aspiration. • Cela peut également se produire lorsque l'air de la pièce est très sec. Aérez la pièce pour que l'humidité de l'air devienne normale.
L'aspirateur émet un bruit étrange.	• Afin de protéger le moteur de l'aspirateur, celui-ci tourne lentement lorsque vous allumez l'appareil. (Avant que le moteur ne se stabilise) cela provoque un bruit fort lors du démarrage et il ne s'agit donc pas d'un dysfonctionnement.
Arrêt soudain	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire. • Vérifiez que le filtre est propre. (Il fonctionne en mode protégé, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'aspirateur.)

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :
Directive relative à la compatibilité électromagnétique : 2004/108/EEC
Directive relative à la basse tension : 2006/95/EC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

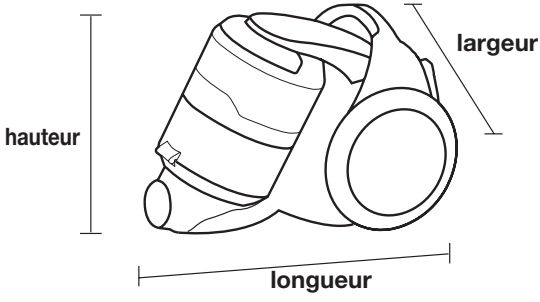

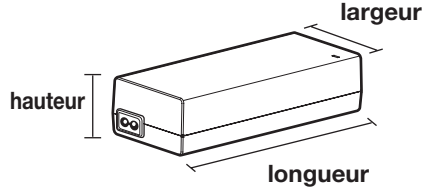

Corps principal	Charge (adaptateur)

Classification	Élément	Détails
Corps principal (y compris la batterie)	Dimensions (l*L*H)	308 mm×481 mm×342 mm
	Poids	Environ 8,2 kg
	Consommation électrique de l'unité principale	700 W (MAXI.)
	Spécifications du moteur	Moteur SR
Batterie	Dimensions (l*L*H)	73 mm×130 mm×124,4 mm
	Poids	1,55 kg
	Spécifications	32,4 V / 176,58 Wh
Adaptateur de la batterie	Dimensions (l*L*H)	78 mm×185 mm×45 mm
	Poids	Environ 0,8 kg (avec le cordon)
Spécifications du nettoyage	Temps de charge	Environ 4 heures
	Temps de nettoyage	Environ 15 minutes (à la puissance maximale) Environ 40 minutes (à la puissance la plus faible)

※ Les temps de charge et de nettoyage peuvent varier selon les conditions.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN APPAREIL

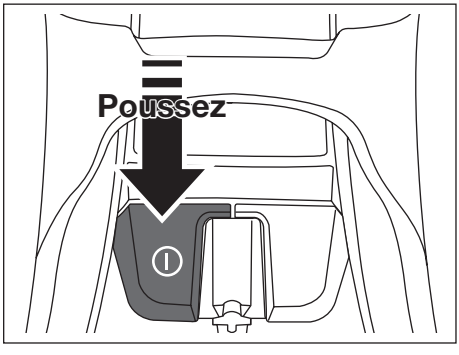

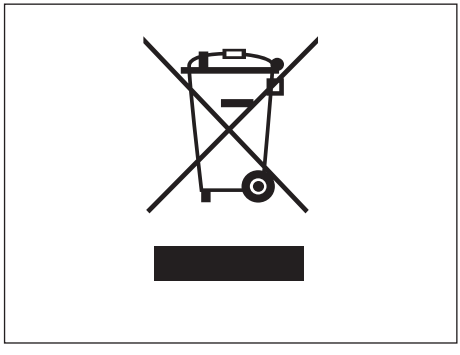

Tout d'abord, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT du corps principal. Assurez-vous également que votre aspirateur est totalement éteint.
Veuillez ne pas le mettre au rebut avec vos déchets ménagers.

En effet, les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux qui, s'ils sont manipulés ou jetés d'une manière incorrecte, peuvent s'avérer potentiellement dangereux pour votre santé et pour l'environnement.
Veuillez donc les traiter avec votre centre local de collecte/de recyclage des déchets, ou contactez votre distributeur pour être conseillé.
Lors de la mise au rebut de l'aspirateur, celui-ci est éliminé dans un centre agréé par les autorités locales.
Assurez-vous que l'ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants lorsqu'il est stocké avant sa mise au rebut.

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte
95950 Roissy cedex
France

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 0000

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

DJ68-00713A-00